MANITOWOC ICE
2110 SOUTH 26TH STREET, MANITOWOC, WI 54220

800-545-5720
WWW.MANITOWOCICE.COM

Instruction Sheet

Subject: Manitowoc Ice App - First Time Setup

INDIGO NXT ICE MACHINES - 2026

Notice

Ice Machine Data Security

All data collected and/or loaded into the ice machine is encrypted. Including:

- Data through the user interface
- Data through Bluetooth interface
- Data through IOT (cloud based)

Notice

This ice machine contains Bluetooth.

A Bluetooth device may be at risk from any of the following:

- Eavesdropping, Unauthorized access, Message modification, Denial of service, Data exfiltration, Insecure data transmission, Phishing.

Notice

To help with data security measures and limit access to your ice machine's data, always lock the touchscreen. For increased security, enable the touchscreen's four-digit pin.

Notice

The operation of this equipment is subject to the following two conditions: (1) This equipment or device may not cause harmful interference, and (2) this equipment or device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation.

Ice machine must be fully installed prior to connecting app, device and ice machine.

⚠Warning

Please refer to latest revision of the Indigo NXT Installation, Operation and Maintenance Manual for complete information for the ice machine.

INSTALL THE APP ON YOUR DEVICE

Scan the QR code & follow the prompts.



GETTING STARTED


Open the app once it is installed on your device.

Account Setup is required for use of the app.

ACCOUNT SETUP - USERNAME & PASSWORD

- Select User Type (Owner, Service Technician or Leaser)
- Enter Name, Organization, Email Address, Phone Number
- Create a Username & Password
- Read & Agree to the Terms of Service
- Create Account

You can now sign-in to your account.

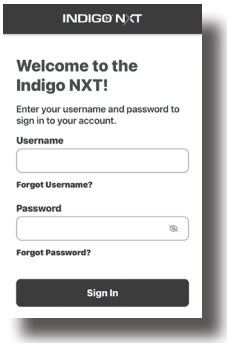

Notice

For Security and Quality of Service, always keep your app software and the BLE Firmware up to date with the latest version.

POWER ON MACHINE

The ice machine must be powered ON to connect the app.

CONNECT TO NEARBY ICE MACHINE

NOTE: Ice Machine must be within a 50 ft radius and Bluetooth must be turned ON, on your device to connect.

Select the ice machine to connect from the list of available Nearby Ice Machines.

After ice machine is selected, “Accept” connection on the Ice Machine Touchscreen:



ICE MACHINE HOME SCREEN

Home screen allows viewing of ice machine status, alerts and messages. Navigation with the touchscreen provides access to menu items, machine information, warranty registration, machine settings and alert logs. Setup and Energy Saver settings can be adjusted along with access to service and troubleshooting information.

HOME SCREEN ICON DESCRIPTIONS

Icon	Description
Home	Center portion of the screen displays the current condition of the ice machine - Making ice, bin full, program mode or machine off.
Alert 3	Alert icon with number of messages. Pressing this icon will display the alert log which will allow viewing and resetting of alerts.
Message 3	Notification icon with quantity of messages. Pressing this icon will display the routine maintenance reminder screen which will allow viewing and resetting of the reminder.
Menu	Menu icon will take you to the main menu.
Information	Information icon provides model and serial number, installation date, soft version and other information specific to the ice machine.

Performance Specifications

NOTE: The performance statistics are calculated based on the performance of the machine at 90 degree ambient temperature and 70 degree water temperature. The actual statistics may vary depending on your operating conditions.

START WIZARD

The setup wizard will help you configure your ice machine to your preferences.

Screens will guide you through the process. All settings can be accessed and changed without the wizard by using menu screen navigation.

Setup	Description
On/Off	The On/Off button is used to start/stop ice making.
Enter Model Number	Only visible if model number cannot be automatically identified. The ice machine will not start without model identification.
Select Language	Default is English. Scroll to select a different language.
Start Wizard	Setup wizard will guide ice machine programming.
Accessory Detection	Detects if Ice Level Sensor, LuminIce® II or iAuCS® are connected.
Import/Export Configuration	Used to export/import the current settings to the cloud to import on other ice machines.
Configure Date and Time Formats	Select Month/Day/Year or Day/Month/Year. Select 12 hour or 24 hour time format.
Set Time	Use device to set local time.
Set Date	Use device to set date for your location.
Units	Select standard or metric.
Brightness	Configure screen brightness during normal operation.
Ice Program	Program ice machine run times.
Cleaning Reminder	Set de-scale or sanitize reminder.
iAuCS® Only when detected	Set frequency of operation.
Air Filter	Set to ON for self-contained air cooled models.
Water Usage	Factory default or Use less water for reverse osmosis systems or Use more water to improve clarity for unfiltered water
Water Filter	Select Yes or No; set reminder interval.
LuminIce® II Only when detected	12 month reminder is automatically set.
Ice Level Sensor Only when detected	Reminder to rotate the sensor from shipping to operational position.
Pin Number	For extra security enable a 4-digit pin ID to prevent unwanted connections. This will lock the unit. Enabling the pin will also disable the need to “Accept” connection on the ice machine touchscreen the next time you connect.
Wizard Complete	Press home icon to return to home screen.

COMMUNICATION LOST

If the module stops responding. Close and reopen the app to attempt a reconnection.

NOTE: Please make sure the owner/operator keeps these instructions. Additional information about the Manitowoc Ice App can be found on our website: www.manitowocice.com.

MANITOWOC ICE
2110 SOUTH 26TH STREET, MANITOWOC, WI 54220

800-545-5720
WWW.MANITOWOCICE.COM

Fiche d'instruction

Objet : Application Manitowoc Ice - Installation et configuration

MACHINES À GLAÇONS INDIGO NXT - 2026

Avis

Sécurité des données de la machine à glaçons

Toutes les données collectées et/ou chargées dans la machine à glaçons sont cryptées, notamment :

- Données via l'interface utilisateur
- Données via l'interface Bluetooth
- Données via l'IOT (en nuage)

Avis

Cette machine à glaçons a une connexion Bluetooth.

Un appareil Bluetooth peut être exposé aux risques suivants :

- Écoute illicite, accès non autorisé, modification de message, déni de service, exfiltration de données, transmission de données non sécurisée, hameçonnage.

Avis

Pour contribuer à la protection des données et limiter l'accès aux données de cette machine à glaçons, veiller à toujours verrouiller l'écran tactile. Pour renforcer la sécurité, activer le code d'accès à quatre chiffres de l'écran tactile.

Avis

L'exploitation de ce matériel est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) le matériel ne doit pas produire de brouillage préjudiciable et (2) le matériel doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

La machine à glaçons doit être complètement installée avant de connecter l'application, l'appareil et la machine à glaçons.

⚠ Avertissement

Voir l'information complète sur la machine à glaçons dans la version la plus récente du Manuel d'installation, de fonctionnement et d'entretien Indigo NXT.

INSTALLER L'APPLICATION SUR L'APPAREIL

Lire le code QR et suivre les instructions.



POUR COMMENCER


Ouvrir l'application une fois qu'elle est installée sur l'appareil.

Il est nécessaire de configurer un compte pour utiliser l'application.

CONFIGURER UN COMPTE - NOM D'UTILISATEUR ET MOT DE PASSE

- Sélectionner le type d'utilisateur : propriétaire, technicien d'entretien ou locataire
- Entrer le nom, l'organisation, l'adresse courriel et le numéro de téléphone
- Créer un nom d'utilisateur et un mot de passe
- Lire et accepter les Conditions générales d'utilisation
- Créer un compte

Il est à présent possible de se connecter au compte.

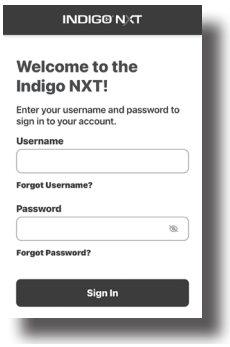

Avis

Pour des raisons de sécurité et de qualité de service, veiller à toujours mettre à jour le logiciel de l'application et le micrologiciel BLE.

METTRE LA MACHINE SOUS TENSION

La machine à glaçons doit être sous tension pour se connecter à l'application.

SE CONNECTER À UNE MACHINE À GLAÇONS PROCHE

REMARQUE : La machine à glaçons doit se trouver dans un rayon de 15 m (50 pi) et la connexion Bluetooth doit être activée sur l'appareil pour pouvoir se connecter.

Sélectionner la machine à glaçons à connecter dans la liste des machines à glace disponibles à proximité.

Une fois la machine à glaçons sélectionnée, « accepter » la connexion sur l'écran tactile de la machine :



ÉCRAN D'ACCUEIL DE LA MACHINE À GLAÇONS

L'écran d'accueil permet d'afficher l'état, les alertes et les messages de la machine à glaçons. La navigation sur l'écran tactile donne accès aux options de menus, aux données de la machine, à l'enregistrement de la garantie, aux réglages de la machine et aux journaux d'alertes. Cela permet de régler les paramètres de configuration et d'économie d'énergie, mais aussi d'accéder aux informations d'entretien et de dépannage.

DESCRIPTION DES ICÔNES DE L'ÉCRAN D'ACCUEIL

Icônes	Description
Accueil	L'état courant de la machine à glaçons est affiché dans la partie centrale de l'écran : fabrication de glace, bac plein, mode programmation ou machine à l'arrêt.
Alerte (3)	Icône d'alerte avec nombre de messages. Appuyer sur cette icône pour afficher le journal des alertes, qui permet de visualiser et de réinitialiser les alertes.
Message (3)	Icône de notification avec nombre de messages. Appuyer sur cette icône pour afficher l'écran de rappel de l'entretien courant, qui permet de visualiser et de réinitialiser un rappel.
Menu	L'icône de menu donne accès au menu principal.
Information	L'icône d'information donne accès aux numéros de modèle et de série, à la date d'installation, à la version du logiciel et autres informations propres à la machine à glaçons.
Caractéristiques de rendement REMARQUE : Les statistiques de rendement sont calculées pour un fonctionnement de la machine une température ambiante de 32 °C (90 °F) et une température de l'eau de 21 °C (70 °F). Les statistiques réelles peuvent varier en fonction des conditions d'exploitation.	

ASSISTANT DE DÉMARRAGE

L'assistant vous aidera à configurer la machine à glaçons selon vos préférences.

Il suffit de suivre les instructions à l'écran. Tous les réglages sont accessibles et peuvent être modifiés sans l'assistant par navigation à travers les écrans de menu.

Configuration	Description
Marche/Arrêt	La touche Marche/Arrêt s'utilise pour démarrer et arrêter la fabrication de glaçons.
Entrer le numéro de modèle	Visible seulement si le numéro de modèle n'est pas automatiquement identifiable. La machine à glaçons ne démarre pas sans identification du modèle.
Sélectionner la langue	L'anglais est langue par défaut. Faire défiler pour sélectionner une autre langue.
Assistant de démarrage	L'assistant de démarrage accompagne la programmation de la machine à glaçons.
Détection des accessoires	Détecte si le capteur de niveau de glaçons, LuminIce® II ou iAuCS® sont raccordés.
Importer/exporter la configuration	S'utilise pour importer des paramètres ou exporter les paramètres actuels vers le nuage afin de les importer dans d'autres machine à glaçons.
Configurer les formats de date et d'heure	Sélectionner Mois/Jour/Année ou Jour/Mois/Année. Sélectionner le format sur 12 heures ou 24 heures.
Régler l'heure	Utiliser l'appareil pour régler l'heure locale.
Régler la date	Utiliser l'appareil pour régler la date locale.
Unités	Choisir impérial ou métrique.
Luminosité	Configurer la luminosité de l'écran pendant le fonctionnement normal.
Programmation glace	Programmer les heures de fonctionnement de la machine à glaçons.
Rappel de nettoyage	Configurer un rappel de détartrage ou de désinfection.
iAuCS® Uniquement si détecté	Régler la fréquence de fonctionnement.
Filtre à air	Régler sur MARCHE pour les modèles autonomes refroidis par air.
Consommation d'eau	Défaut usine ou Consommer moins d'eau pour les systèmes à osmose inverse ou Consommer plus d'eau pour améliorer la clarté de l'eau non filtrée
Filtre à eau	Sélectionner Oui ou Non, régler l'intervalle de rappel.
LuminIce® II Uniquement si détecté	Le rappel de 12 mois est réglé automatiquement.
Capteur de niveau de glace Uniquement si détecté	Rappel que le capteur doit être tourné de sa position d'expédition à sa position de fonctionnement.
Code NIP	Pour plus de sécurité, activer un code NIP à 4 chiffres pour se protéger contre les connexions indésirables. L'appareil est alors verrouillé. L'activation du NIP désactive également la nécessité « d'accepter » la connexion sur l'écran tactile de la machine à glaçons lors de la connexion suivante.
Assistant terminé	Appuyer sur l'icône d'écran d'accueil pour revenir à l'écran d'accueil.

PERTE DE COMMUNICATION

Si le module ne répond plus, fermer et rouvrir l'application pour essayer de se reconnecter.

REMARQUE : Assurez vous que le propriétaire ou exploitant conserve ces instructions. Pour toute information complémentaire sur l'application Manitowoc Ice, visiter notre site web : www.manitowocice.com.

MANITOWOC ICE
2110 SOUTH 26TH STREET, MANITOWOC, WI 54220

800-545-5720
WWW.MANITOWOCICE.COM

Hoja de instrucciones

Tema: Aplicación Manitowoc Ice - Configuración por primera vez

MÁQUINAS DE HACER HIELO INDIGO NXT - 2026

Aviso

Seguridad de los datos de la máquina de hacer hielo

Todos los datos recopilados o cargados en la máquina de hacer hielo están encriptados. Se incluyen:

- Datos a través de la interfaz de usuario
- Datos a través de la interfaz de Bluetooth
- Datos a través de IOT (en la nube)

Aviso

Esta máquina de hacer hielo contiene Bluetooth.

Un dispositivo Bluetooth puede estar en riesgo de cualquiera de las siguientes situaciones:

- Interceptación, acceso no autorizado, modificación de mensajes, negación de servicio, exfiltración de datos, transmisión insegura de datos, phishing.

Aviso

Para ayudar con las medidas de seguridad de los datos y limitar el acceso a los datos de su máquina de hacer hielo, siempre bloquee la pantalla táctil. Para aumentar la seguridad, active el pin de cuatro dígitos de la pantalla táctil.

Aviso

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este equipo o dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la interferencia que pueda causar un funcionamiento indeseado.

La máquina de hacer hielo debe estar completamente instalada antes de conectar la aplicación, el dispositivo y la máquina de hacer hielo.

⚠ Advertencia

Consulte la versión más reciente del Manual de instalación, operación y mantenimiento de Indigo NXT para conocer información completa sobre la máquina de hacer hielo.

INSTALE LA APLICACIÓN EN SU DISPOSITIVO

Escanee el código QR y siga las instrucciones.



INTRODUCCIÓN


Abra la aplicación una vez que esté instalada en su dispositivo.

Se requiere la Configuración de la cuenta para usar la aplicación.

CONFIGURACIÓN DE LA CUENTA - NOMBRE DE USUARIO Y CONTRASEÑA

- Seleccione el Tipo de usuario (propietario, técnico de mantenimiento o arrendador)
- Ingrese el nombre, la organización, la dirección de correo electrónico, el número de teléfono
- Cree un nombre de usuario y contraseña
- Lea y acepte los Términos de servicio
- Cree la cuenta

Ahora puede iniciar sesión en su cuenta.

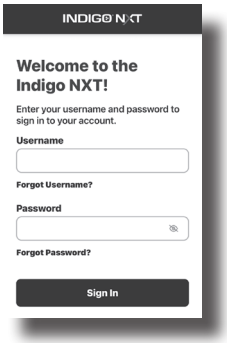

Aviso

Por seguridad y calidad de servicio, siempre mantenga actualizado el software de la aplicación y el firmware de BLE con la versión más reciente.

ENCIENDA LA MÁQUINA

La máquina de hacer hielo debe estar ENCENDIDA para conectarse a la aplicación.

CONÉCTESE A LA MÁQUINA DE HACER HIELO CERCANA

NOTA: La máquina de hacer hielo debe estar en un radio de 15 m (50 pies) y Bluetooth debe estar ENCENDIDO en su dispositivo para conectarse.

Seleccione la máquina de hacer hielo para conectarse de la lista de Máquinas de hacer hielo cercanas disponibles.

Después de seleccionar la máquina de hacer hielo, “Acepte” la conexión en la pantalla táctil de la máquina de hacer hielo:



PANTALLA PRINCIPAL DE LA MÁQUINA DE HACER HIELO

La pantalla principal le permite ver el estado de la máquina de hacer hielo, las alertas y los mensajes. La navegación con la pantalla táctil brinda acceso a los elementos del menú, la información de la máquina, el registro de la garantía, los ajustes de la máquina y los registros de alertas. Los ajustes de Configuración y Ahorro de energía se pueden ajustar junto con el acceso a la información de servicio y solución de problemas.

DESCRIPCIONES DE LOS ÍCONOS DE LA PANTALLA PRINCIPAL

Ícono	Descripción
Inicio	La parte central de la pantalla muestra la condición actual de la máquina de hacer hielo: Produciendo hielo, recipiente lleno, modo de programa o máquina apagada.
Alerta 3	Ícono de alerta con número de mensajes. Presionar este ícono mostrará el registro de alertas, el que permitirá ver y restablecer las alertas.
Mensajes 3	Ícono de notificación con cantidad de mensajes. Presionar este ícono mostrará la pantalla de recordatorio de mantenimiento de rutina, la que permitirá ver y restablecer el recordatorio.
Menú	El ícono de menú lo llevará al menú principal.
Información	El ícono de información proporciona el modelo y el número de serie, la fecha de instalación, la versión del software y otra información específica de la máquina de hacer hielo.
Especificaciones de rendimiento NOTA: Las estadísticas de rendimiento están calculadas según el rendimiento de la máquina de hacer hielo a temperatura ambiente de 32 °C (90 °F) y temperatura del agua de 21 °C (70 °F). Las estadísticas reales pueden variar según sus condiciones de funcionamiento.	

INICIAR ASISTENTE

El asistente de configuración ayudará a configurar la máquina de hacer hielo con sus preferencias.

Las pantallas lo guiarán por el proceso. Se puede acceder y modificar todos los ajustes sin el asistente, por medio de la navegación por la pantalla del menú.

Configuración	Descripción
Encendido/ Apagado	El botón de Encendido y Apagado se usa para comenzar y detener la producción de hielo.
Ingrese el número de modelo	Solo visible si el número de modelo no se puede identificar automáticamente. La máquina de hacer hielo no arrancará sin la identificación del modelo.
Seleccionar idioma	El valor predeterminado es inglés. Desplácese para seleccionar un idioma distinto.
Iniciar asistente	El asistente de configuración guiará la programación de la máquina de hacer hielo.
Detección de accesorio	Detecta si el sensor de nivel de hielo, LuminIce® II o iAuCS® están conectados.
Importar/ Exportar configuración	Se usa para exportar/importar los ajustes actuales a la nube para importar en otras máquinas de hacer hielo.
Configurar formatos de fecha y hora	Seleccionar mes/día/año o día/mes/año. Seleccionar formato de hora de 12 o 24 horas.
Establecer hora	Use el dispositivo para establecer la hora local.
Establecer fecha	Use el dispositivo para establecer la fecha de su ubicación.
Unidades	Seleccione estándar o métrico.
Brillo	Configure el brillo de la pantalla durante el funcionamiento normal.
Programa de hielo	Programe los tiempos de ejecución de la máquina de hacer hielo.
Recordatorio de limpieza	Ajuste el recordatorio de remoción de sarro o desinfección.
iAuCS® Solo cuando se detecta	Frecuencia establecida de operación.
Filtro de aire	Establezca en ENCENDIDO para modelos autónomos enfriados por aire.
Uso de agua	Valor predeterminado de fábrica o Use menos agua para sistemas de ósmosis inversa o Use más agua para mejorar la claridad del agua sin filtrar
Filtro de agua	Seleccione Sí o No; establezca el intervalo de recordatorio
LuminIce® II Solo cuando se detecta	El recordatorio de 12 meses viene establecido automáticamente.
Sensor de nivel de hielo Solo cuando se detecta	Recordatorio para girar el sensor de la posición de envío a la de funcionamiento.
Número de PIN	Para seguridad adicional, active una identificación con PIN de 4 dígitos para evitar las conexiones no deseadas. Esto bloqueará la unidad. Activar el PIN también desactivará la necesidad de “Aceptar” la conexión en la pantalla táctil de la máquina de hacer hielo la próxima vez que se conecte.
Asistente completo	Presione el ícono de inicio para volver a la pantalla principal.

COMUNICACIÓN PERDIDA

Si el módulo deja de responder. Cierre y vuelva a abrir la aplicación para intentar una reconexión.

NOTA: Asegúrese de que el propietario/operador conserve estas instrucciones. Se puede encontrar información adicional acerca de la aplicación Manitowoc Ice en nuestro sitio web: www.manitowocice.com.

تشغيل الماكينة

يجب تشغيل ماكينة الثلج للاتصال بالتطبيق.

الاتصال بصانعة الثلج القريبة

ملاحظة: يجب أن تكون صانعة الثلج ضمن دائرة نصف قطرها 50 قدمًا، ويجب تشغيل البلوتوث على جهازك للاتصال.

اختر صانعة الثلج من قائمة صانعات الثلج القريبة المتاحة للاتصال بها.

بعد تحديد صانعة الثلج، اضغط على "قبول" من شاشة اللمس الخاصة بالماكينة لقبول الاتصال:



الشاشة الرئيسية لصانعة الثلج

تتيح الشاشة الرئيسية عرض حالة صانعة الثلج، والتنبيهات، والرسائل. يتيح التنقل باستخدام شاشة اللمس إمكانية الوصول إلى عناصر القائمة، ومعلومات الماكينة، وتسجيل الضمان، وإعدادات الماكينة، وسجلات التنبيهات. ويمكن تعديل الإعداد وإعدادات توفير الطاقة بالإضافة إلى الوصول إلى معلومات الخدمة واكتشاف الأعطال وإصلاحها.

وصف رموز الشاشة الرئيسية

الرمز	الوصف
الصفحة الرئيسية	يعرض القسم الأوسط من الشاشة الحالة الراهنة لصانعة الثلج - تصنيع الثلج، الصندوق ممتلئ، وضع البرنامج أو الآلة متوقفة.
إنذار	رمز الإنذار مع عدد الرسائل. يؤدي ضغط هذا الرمز إلى عرض سجل الإنذارات مما يتيح لك مشاهدته وتصفير الإنذارات.
رسالة	رمز الإشعار مع كم الرسائل. يؤدي ضغط هذا الرمز إلى عرض شاشة التذكير بالصيانة الروتينية مما يتيح لك مشاهدتها وتصفير رسائل التذكير.
القائمة	سيأخذك رمز القائمة إلى القائمة الرئيسية.
معلومات	يوفر رمز المعلومات بيانات عن الطراز والرقم المسلسل، وتاريخ التركيب وإصدار البرنامج وغيرها من المعلومات الخاصة بصانعة الثلج.
مواصفات الأداء	ملاحظة: تم حساب إحصائيات الأداء بناءً على أداء الآلة عند درجة حرارة محيطة 90 درجة ودرجة مياه 70 درجة. وقد تختلف الإحصائيات الفعلية تبعًا للظروف التشغيلية.

معالج البدء

سيساعدك معالج الإعداد على تكوين صانعة الثلج وفقًا لتفضيلاتك.

سترشدك الشاشات خلال خطوات العملية. ويمكن الوصول إلى جميع الإعدادات وتغييرها دون الاستعانة بالمرشد عن طريق تصفح شاشة القائمة.

الإعداد	الوصف
التشغيل/ الإيقاف	يُستخدم زر التشغيل/الإيقاف لبدء/إيقاف صناعة الثلج.
إدخال رقم الطراز	لا يظهر إلا في حالة عدم إمكانية تحديد رقم الطراز تلقائياً. لن يبدأ تشغيل صانعة الثلج دون تحديد الطراز.
تحديد اللغة	اللغة الافتراضية هي الإنجليزية. مرر لاختيار لغة مختلفة.
بدء مرشد الإعداد	سيرشدك مرشد الإعداد إلى برمجة صانعة الثلج.
استكشاف الملحقات	يكتشف ما إذا كان مستشعر منسوب الثلج، أو ®LuminIce II، أو نظام التنظيف التلقائي ®iAuCS متصلاً.
استيراد/تصدير الإعدادات	يُستخدم لتصدير/استيراد الإعدادات الحالية إلى السحابة لاستيرادها على صانعات ثلج أخرى.
ضبط تنسيق التاريخ والوقت	اختر الشهر/اليوم/العام أو اليوم/الشهر/العام. اختر تنسيق الوقت بنظام 12 ساعة أو 24 ساعة.
ضبط الوقت	استخدم الجهاز لضبط الوقت المحلي.
ضبط التاريخ	استخدم الجهاز لضبط التاريخ حسب موقعك.
الوحدات	اختر ما بين النظام القياسي أو المتري.
السطوع	ضبط سطوع الشاشة أثناء التشغيل العادي.
برمجة تشغيل صانعة الثلج	جدولة أوقات تشغيل صانعة الثلج.
تذكير بالتنظيف	ضبط تذكير لإزالة التكلس أو التعقيم.
®iAuCS فقط في حالة اكتشافه	ضبط معدل تكرار التشغيل.
مُرشّح الهواء	اضبطه على وضع التشغيل في الطرازات المتكاملة المبردة بالهواء.
استعمال المياه	الإعداد الافتراضي للمصنع أو استخدام كمية أقل من المياه في أنظمة التناضح العكسي أو استخدام كمية أكبر من المياه لتحسين صفاء المياه غير المرشحة
مرشح الماء	حدد نعم أو لا؛ واضبط الفاصل الزمني للتذكير.
®LuminIce II فقط في حالة اكتشافه	يتم تلقائياً تعيين رسالة تذكير بعد 12 شهراً.
مستشعر منسوب الثلج فقط في حالة اكتشاف وجوده	رسالة تذكير بتدوير المستشعر من وضع الشحن إلى وضع التشغيل.
رقم التعريف الشخصي (PIN)	لزيادة الأمان، قم بتفعيل رمز التعريف الشخصي (PIN) المكوّن من 4 أرقام لمنع الاتصالات غير المرغوب فيها. سيؤدي هذا إلى قفل الوحدة. سيؤدي تفعيل رمز التعريف الشخصي (PIN) أيضًا إلى عدم الحاجة إلى الضغط على "قبول" للاتصال على شاشة اللمس الخاصة بصانعة الثلج في المرة التالية التي تتصل فيها.
انتهاء مرشد الإعداد	اضغط على رمز الصفحة الرئيسية للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

فقدان الاتصال

إذا توقفت الوحدة عن الاستجابة. أغلق التطبيق وأعد فتحه لمحاولة إعادة الاتصال.

ملاحظة: يُرجى التأكد من احتفاظ المالك/المشغل بهذه التعليمات. يمكنك العثور على مزيد من المعلومات عن تطبيق Manitowoc Ice على موقعنا الإلكتروني: www.manitowocice.com.

MANITOWOC ICE
2110 SOUTH 26TH STREET, MANITOWOC, WI 54220

800-545-5720
WWW.MANITOWOCICE.COM

ورقة التعليمات

الموضوع: تطبيق Manitowoc Ice - الإعداد الأولي

صانعات الثلج INDIGO NXT - 2026

إشعار

أمان بيانات صانعة الثلج

جميع البيانات التي يتم جمعها و/أو تحميلها إلى صانعة الثلج تكون مشفّرة. يشمل ذلك:

- البيانات عبر واجهة المستخدم
- البيانات عبر واجهة البلوتوث
- البيانات عبر إنترنت الأشياء (قائم على السحابة)

إشعار

تحتوي صانعة الثلج هذه على تقنية البلوتوث.

وقد يتعرض جهاز البلوتوث لأي من المخاطر التالية:

- التنصت، الوصول غير المصرح به، تعديل الرسائل، رفض الخدمة، تسريب البيانات، نقل البيانات بشكل غير آمن، والتصيد الإلكتروني.

إشعار

للمساعدة في اتخاذ تدابير تأمين البيانات والحد من الوصول غير المصرح به إلى بيانات صانعة الثلج، احرص دائمًا على قفل شاشة اللمس. لزيادة الأمان، قم بتفعيل رمز التعريف الشخصي (PIN) المكوّن من أربعة أرقام لشاشة اللمس.

إشعار

يخضع تشغيل هذا الجهاز للشرطين التاليين: (1) يجب ألا يتسبب هذا الجهاز أو المُعِدة في أي تداخل ضار، و(2) يجب أن يقبل هذا الجهاز أو المُعِدة أي تداخل، بما في ذلك التداخل الذي قد يؤدي إلى تشغيل غير مرغوب فيه.

يجب أن تكون صانعة الثلج مثبّتة بالكامل قبل ربط التطبيق والجهاز وصانعة الثلج.

⚠تحذير

يُرجى الرجوع إلى أحدث إصدار من دليل التثبيت والتشغيل والصيانة لصانعات الثلج Indigo NXT للحصول على المعلومات الكاملة حول صانعة الثلج.

تثبيت التطبيق على جهازك

امسح رمز QR واتبع التعليمات.



البدء


افتح التطبيق بمجرد تثبيته على جهازك.

يتطلب استخدام التطبيق إعداد حساب.

إعداد الحساب - اسم المستخدم وكلمة المرور

- حدد نوع المستخدم (مالك، أو فني خدمة، أو مؤجّر)
- أدخل الاسم، والمؤسسة، والبريد الإلكتروني، ورقم الهاتف
- قم بإنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور
- اقرأ شروط الخدمة ووافق عليها
- إنشاء حساب

يمكنك الآن تسجيل الدخول إلى حسابك.

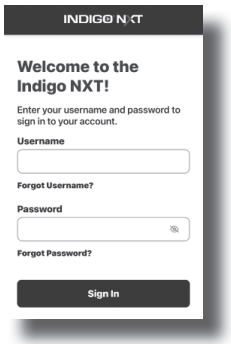

إشعار

لأغراض الأمان وجودة الخدمة، احرص دائمًا على تحديث برنامج التطبيق وبرنامج BLE الثابت إلى أحدث إصدار.