
Manitowoc®

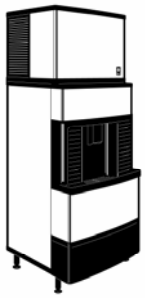

Q Model Maskiner

Opsætning

Ismaskinens placering

Den valgte placering af ismaskinen skal opfylde de følgende kriterier. Hvis ikke alle kriterier kan opfyldes, skal der vælges en anden placering.

- Stedet skal være indendøre.
- Stedet skal være rent for luftbårne og andre forurenende stoffer.
- Lufttemperaturen skal være mindst 1,6°C, men må ikke overstige 43°C.
- Stedet må ikke være i nærheden af varmekilder eller i direkte sollys.
- Stedet skal give tilstrækkeligt adgang til vand, dræn og elektriske forbindelser **bagerst på ismaskinen.**

Vigtigt
Følg forhandlerens retningslinier omkring opsætningssafstand og –placering, når der skal installeres en topmonteret ismaskine.

BEMÆRK
Maskinen skal beskyttes, hvis den kan blive udsat for temperaturer under 0°C. Fejl forårsaget af udsættelse for temperaturer under frysepunktet dækkes ikke af garantien.

Elektricitet

ADVARSEL
Alle ledningsforbindelser skal være i henhold til lokal- og nationalbestemmelser.

Spænding
Den maksimalt tilladte spændingsvariation er ± 10% af driftsspændingen ved opstart (når den elektriske spænding er højest).

ADVARSEL
Maskinen skal forsynes med jordforbindelse, i henhold til lokal- og nationalbestemmelser.

Total strømbelastningsevne
Den totale strømbelastningsevne bruges til at vælge den korrekte ledningsstørrelse på elektrisk tilførsel.

Ledningskapacitet (eller tykkelse) afhænger også af placering, anvendte materialer, længden på tilførslen osv., så dette skal afgøres af en autoriseret el-installatør.

Ismaskine	Spænding Faseperiode	Maksimal sikring/hoved-afbryder	Total Ampere
QPA-310	220-240/50/60/1	15	1,5
QFA-291	220-240/50/60/1	15	1,5
QPA-160	220-240/50/60/1	15	1,5

Part Number 80-1091-3
Q Disp. Danish
6/2000

Vandtilførsels- og drænrørsstørrelse/forbindelse

ADVARSEL
Al rørføring skal være i henhold til lokal- og nationalbestemmelser.

- Tilslut maskinens vandtilløb til drikkevandsrøret (KUN QFA-291).
- Forbind den ikke til varmvandsrøret.
- Installer en vandafspærringsventil.
- Isoler vand- og drænrør for at modvirke kondensering.

Placering	Vand-temperature	Vandtryk	Maskine-fitting	Slangestørrelse op til maskinefitting
Maskinens vandtilløb (Kun QFA-291)	0.6°C (33°F) [1]min. 32.2°C (90°F) [2]maks.	137.9 kPA (20 psi) min. 551.5 kPA (80 psi) maks.	3/8" indvendigt rørgevind	9.5 mm (3/8") minimum indvendig diameter
Maskineafløb	---	---	1/2" indvendigt rørgevind	12.7 mm (1/2") minimum indvendig diameter

[1]Min. = Minimum
[2]Maks. = Maksimum

Maskinens bejeningsrækkefølge

1. Aktivering af vipperende (skub for is)
Brugeren skubber til vipperenden, som aktiverer en mikroknap. Den tændte mikroknap starter maskinens motor.

2. Isopsamling
Når brugeren aktiverer maskinens dispenser, begynder tandhjulsmotoren i dispenseren at dreje.
Tandhjulsmotorens drivaksel sidder fast på skovlhjulet inden i dispenserens beholder. Når skovlhjulet drejer, samler det is op fra beholderen. Skovlhjulet bringer derefter en beholder med is op til toppen af vandringsområdet.

3. Islevering
Når beholderen på skovlhjulet kommer op til toppen af sit vandringsområde, falder isen fra skovlhjulet ned i isrendeåbningen på dispenserens beholder. Renden sender så isen frem til åbningen ved døren.
Hvis døren lukker, inden isen sendes ud, kan der komme til at sidde noget is tilbage i døren. Hvis døren er åben, falder isen gennem døren og isrenden. Isrenden sender isen ned i brugerens beholder.

- **QFA-291** er udstyret med en vandventil. Når hæverten for vandniveauet aktiveres, flyder der vand gennem systemet, til vandventilåbningen.

Fjernelse af frontpanel

ADVARSEL
Afbryd strømtilførslen til maskinen ved strømafbryderen eller ved vægkontakten.

1. Luk for vandtilførsel til maskinen. (KUN QFA-291).

2. Find et cylindrisk objekt, såsom f.eks. en kuglepen. Sæt kuglepennen ind i de sorte gummihuller til venstre og højre øverst på frontpanelet på maskinen.. Derved frigøres de to clips, der holder frontpanelet på plads. Mens der presses med kuglepennen trækkes frontpanelet forsigtigt fremad, så clipsene ikke smutter på plads igen.

3. Hold frontpanelet i begge sider, og vip det fremad. Frontpanelet hviler så på de to fangkroge i bunden af panelet.

4. Luk for vandtilførslen ved tragtforbindelsen på bagsiden af vanventilen. (KUN QFA-291)

5. Løft frontpanelet af fangkrogene, og sæt panelet til side.

Rengøring og sanitet

GENERELT

Maskinen skal rengøres og steriliseres hver måned. Hvis ismaskinen har behov for oftere rengøring og sterilisering, bør man konsultere et kvalificeret serviceselskab for at få undersøgt vandkvaliteten og anbefalet en passende behandling af vandet.

BEMÆRK

Brug kun rengøringsmiddel (artikel nr. 94-0546-3) og sterilisering (artikel nr. 94-0565-3), der er godkendt af Manitowoc. Det er ulovligt at anvende disse rengøringsmidler på andre måder, end angivet på etiketten. Læs, og forstå, etiketterne på alle flasker inden brug.

BEMÆRK

Rengøringsmiddel og steriliseringsmiddel må ikke blandes. Det er ulovligt at anvende disse rengøringsmidler på andre måder, end angivet på etiketten.

ADVARSEL

Der skal anvendes gummihandsker og sikkerhedsbriller (og/eller ansigtsværn) når rengørings- og steriliserings-midlerne anvendes.

ADVARSEL

Afbryd strømtilførslen til maskinen ved strømafbryderen eller ved vægkontakten.

RENGØRINGSPROCEDURE

1. Fjern frontpanelet, skovlhjulet, isrenden og døråbningen i følgende rækkefølge.
- Frontpanel
- Opfangs-isbakke
- Isrende-samling
- Skovlhjuls-stift
- Tromle
- Skovlhjul

2. Bland en blanding af 100 ml Manitowoc rengøringsmiddel pr. 4 liter almindeligt ledningsvand.
3. Med denne blanding rengøres omhyggeligt alle de dele, der blev taget ud af maskinen. Rens maskinens dør, dørsamlingen og isrenden.
4. Rens alle de rengjorte dele i frisk, klart ledningsvand.

Vigtigt

Delene må ikke samles igen, før de er blevet steriliserede.

STERILISERINGSPROCEDURE

1. Bland en blanding af 30 ml Manitowoc steriliserings-middel med 15 liter almindeligt ledningsvand.
2. Steriliser hver del, der er blevet afvasket i rengørings-blandingen, med denne steriliseringsblanding. Steriliser og saml maskinen i følgende rækkefølge:
- Skovlhjul
- Tromle
- Skovlhjuls-stift
- Isrende-samling
- Opfangs-isbakke
- Frontpanel

3. Delene må ikke afrenses efter at de er blevet steriliserede. Lad delene lufttørre.
4. Efter at alle maskinens dele er samlet igen, tilsluttes strøm.

EU-overensstemmelseserklæring

Vi erklærer hermed, at vores produkter, ismaskiner og Multiplex køleudstyr, er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i de anførte EU-direktiver.

Producent:

Manitowoc Ice, Inc.
2110 S. 26th Street, P.O. Box 1720
Manitowoc, Wisconsin 54221-1720 USA

Manitowoc Ice, Inc.'s repræsentant:

Teknisk direktør (navn med store bogstaver)

Signatur

European Distributor:

Den europæiske distributørs repræsentant:

Model og serienr.

Anvendte standarder:

EN60335-1 Sikkerhed for husholdnings-og lignende elektriske apparater
EN60335-2-24 Særlige bestemmelser for køleskabe, frysere og ismaskiner

EN55014 Større elektrisk betjente apparater (emissionskrav)
EN55104 Elektromagnetisk kompatibilitet (Immunitetskrav)
EN 378 -1 til -4 Køleanlæg

Anvendte standarder:

Lavspændingsdirektivet 73/23/EØF
Elektromagnetisk kompatibilitet 89/336/EØF
Trykudstyr 97/23/EU

CE

8201043
08/25/03

MANITOWOC ICE, INC.
2110 South 26th Street P.O. Box 1720
Manitowoc, WI 54221-1720
Telefon: (920) 682-0161
Fax: (920) 683-7585
Hjemmeside -
www.manitowocice.com

Vi forbeholder os ret til, til enhver tid, at udføre produktforbedringer.

Specifikationer og design kan ændres uden forudgående varsel.

©1999 Manitowoc Ice, Inc.
Litho i U.S.A.